


MODULE HỆ THỐNG BẢO ĐỘNG GSM-SMS TKE-MN6868

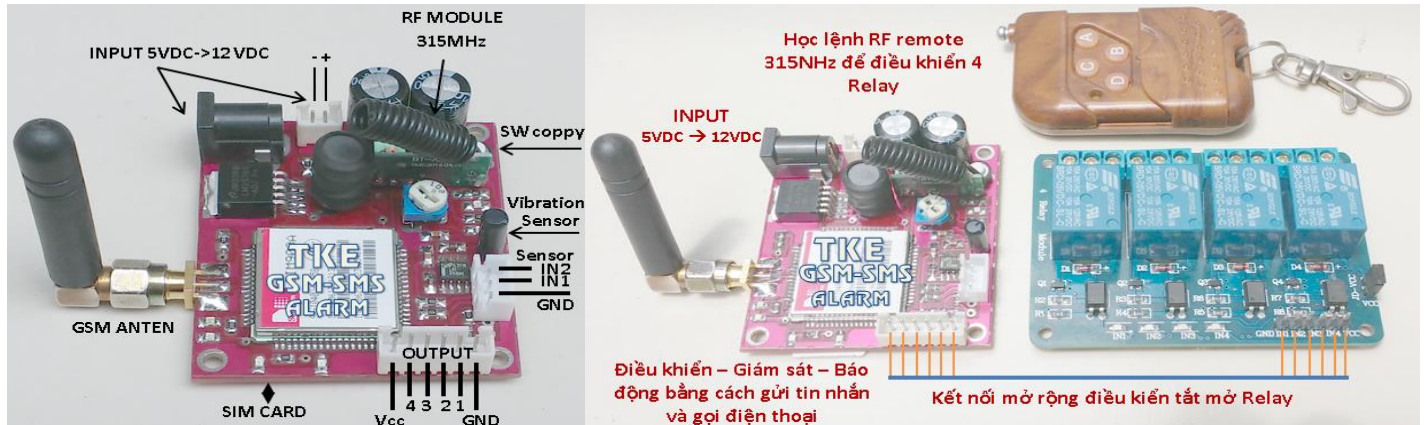

➤ BẢNG NỘI DUNG VÀ CÚ PHÁP NHẮN TIN CÀI ĐẶT VÀ ĐIỀU KHIỂN

Nội dung	Cú pháp
Cài đặt số điện thoại 1 và Password vào hệ thống	SETUP*SDT01*Password * Số điện thoại 1
Cài đặt số điện thoại 2 và Password vào hệ thống	SETUP*SDT02*Password * Số điện thoại 2
Cài đặt số điện thoại 3 và Password vào hệ thống	SETUP*SDT03*Password * Số điện thoại 3
Ví dụ: Lưu số điện thoại 1 vào hệ thống chúng ta soạn tin nhắn như sau : SETUP*SDT01*12345*0909223223 SETUP*SDT02*12345*01223344555 SETUP*SDT03*12345*0989221133 (Lưu ý số Password phải ghi đủ 5 số)	
Thay đổi Password hệ thống (mật khẩu gồm 5 ký tự)	DMK*PASS ALD*PASS NEW
Ví dụ: Password cũ là 12345 và muốn thay đổi Password mới là 00000 ta soạn tin nhắn: DMK*12345*00000	
Thay đổi số điện thoại báo động hệ thống	SETUP*PASS*Số điện thoại cũ *Số điện thoại mới
Ví dụ: số điện thoại cũ là <u>0909223223</u> và muốn thay đổi Số điện thoại mới là <u>01223344555</u> chúng ta soạn tin nhắn: DMK*12345* <u>0909223223</u> * <u>01223344555</u>	
Xóa số điện thoại cài đặt báo động 1	XOA*SDT01*PASS
Xóa số điện thoại cài đặt báo động 2	XOA*SDT02*PASS
Xóa số điện thoại cài đặt báo động 3	XOA*SDT03*PASS
Ví dụ soạn tin nhắn : XOA*SDT01*12345 Xóa số điện thoại 1	
Cài đặt nội dung tin nhắn báo động cho CB rung	SMSCBR*PASS* NỘI DUNG TIN NHẮN (60 KÝ TỰ)
Mở CB rung hoạt động cảnh báo	SET*PASS*CBR=1
Tắt CB rung	SET*PASS*CBR=0

Ví dụ soạn tin nhắn : SMSCBR*12345*Cảm biến rung báo động SET*12345*CBR=1 SET*12345*CBR=0	
Cài đặt nội dung tin nhắn báo động cho CB công tắc 1	SMSCBCT1*PASS* NỘI DUNG TIN NHẮN (60 KÝ TỰ)
Cài đặt nội dung tin nhắn báo động cho CB công tắc 2	SMSCBCT2*PASS* NỘI DUNG TIN NHẮN (60 KÝ TỰ)
Mở CB công tắc 1 (cho phép hoạt động cảnh báo)	SET*PASS*CBCT1=1
Tắt CB công tắc 1 (không hoạt động cảnh báo)	SET*PASS*CBCT1=0
Mở CB công tắc 2 (cho phép hoạt động cảnh báo)	SET*PASS*CBCT2=1
Tắt CB công tắc 2 (không hoạt động cảnh báo)	SET*PASS*CBCT2=0
Ví dụ soạn tin nhắn : SMSCBCT1*12345*Cảm biến công tắc 1 báo động SET*12345*CBCT1=1 SET*12345*CBCT1=0 (LÀM TƯƠNG TỰ ĐỂ CÀI ĐẶT CÁC CẢM BIẾN 2)	
Cài đặt nội dung tin nhắn cho cảm biến RF 1	SMSCBRF1*PASS* NỘI DUNG TIN NHẮN (60 KÝ TỰ)
Cài đặt nội dung tin nhắn cho cảm biến RF 2	SMSCBRF2*PASS* NỘI DUNG TIN NHẮN (60 KÝ TỰ)
Cài đặt nội dung tin nhắn cho cảm biến RF 3	SMSCBRF3*PASS* NỘI DUNG TIN NHẮN (60 KÝ TỰ)
Mở CB RF 1 (cho phép hoạt động cảnh báo)	SET*PASS*CBRF1=1
Mở CB RF 2 (cho phép hoạt động cảnh báo)	SET*PASS*CBRF2=1
Mở CB RF 3 (cho phép hoạt động cảnh báo)	SET*PASS*CBRF3=1
Tắt CB RF 1 (cho phép hoạt động cảnh báo)	SET*PASS*CBRF1=0
Tắt CB RF 2 (cho phép hoạt động cảnh báo)	SET*PASS*CBRF2=0
Tắt CB RF 3 (cho phép hoạt động cảnh báo)	SET*PASS*CBRF3=0
Ví dụ soạn tin nhắn : SMSCBRF1*12345*Cảm biến RF1 báo động SET*12345*CBRF1=1 SET*12345*CBRF1=0 (LÀM TƯƠNG TỰ ĐỂ CÀI ĐẶT CÁC CẢM BIẾN 2 &3)	
Mở Relay 1	RELAY1_ON
Tắt Relay 1	RELAY1_OFF
Mở Relay 2	RELAY2_ON
Tắt Relay 2	RELAY2_OFF
Mở Relay 3	RELAY3_ON
Tắt Relay 3	RELAY3_OFF
Mở Relay 4	RELAY4_ON
Tắt Relay 4	RELAY4_OFF
Ví dụ soạn tin nhắn On/Off Relay 1 : RELAY1_ON RELAY1_OFF Ghi chú : dấu _ : khoảng trống khi soạn tin nhắn	
Tắt tất cả các báo động của cảm biến	TAT_BD
Mở tất cả các báo động của cảm biến	MO_BD
Kiểm tra tất cả trạng thái của thiết bị	KIEMTRA_TB
Kiểm tra số mật khẩu và các số điện thoại đã cài đặt	KIEMTRA_MK
Kiểm tra tất cả trạng thái của cảm biến	KIEMTRA_CB
Chọn cảm biến RF & CT báo động	SELECT*CBRF*_0RF1*_1RF2*_0RF3*_1CT1*_1CT2*_1CBR

	Ghi chú : (0: Tắt ; 1: mở)
Vấn tin tài khoản	*101#
Nạp tiền vào tài khoản	*100* mã số thẻ cào #
Reset lại toàn bộ hệ thống . Xóa tất cả các cài đặt như -Mật khẩu: 00000 -Mẫu tin nhắn trả về mặc định -Số điện thoại 1,2,3 -Tắt tất cả các trạng thái cảm biến	TKESMS6868
Học lệnh RF remote điều khiển các 4 Relay	+Nhấn nút copy->chọn đèn (Led_memory) sáng -> nhấn giữ nút đến khi đèn chớp tắt 3 lần thả nút rồi nhấn nút trên Remote cần học-> Led_copy chớp tắt liên tục là học xong lệnh điều khiển relay 1 +Tương tự các thao tác trên nhấn giữ nút copy đến khi đèn chớp tắt : -5 lần : học lệnh điều khiển Relay 2 -7 lần : học lệnh điều khiển Relay 3 -9 lần : học lệnh điều khiển Relay 4
Xóa tất cả các lệnh RF remote điều khiển các Relay	+Nhấn nút copy->chọn đèn (Led_memory) sáng -> nhấn giữ nút khoảng 20s đến khi đèn chớp tắt nhanh liên tục -> xong
Học 3 lệnh RF SENSOR báo động	+Nhấn nút copy->chọn đèn (Led_memory) Tắt -> nhấn giữ nút đến khi đèn chớp tắt 3 lần thả nút rồi nhấn nút trên Remote cần học-> Led_copy chớp tắt liên tục là học xong lệnh RF SENSOR báo động 1 +Tương tự các thao tác trên nhấn giữ nút copy đến khi đèn chớp tắt : -5 lần : học lệnh RF SENSOR báo động 2 -7 lần : học lệnh RF SENSOR báo động 3
Xóa tất cả các lệnh RF SENSOR báo động	+Nhấn nút copy->chọn đèn (Led_memory) tắt -> nhấn giữ nút khoảng 20s đến khi đèn chớp tắt nhanh liên tục -> xong